


SharePod

SharePod 是独特的配对解决方案，
可将任何 HDMI 源无线连接到
wePresent 环境。

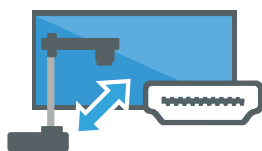

使用 HDMI 信号源无线投影

将 HDMI 信号源连接到 SharePod，
以便将音频/视频完全镜像到任何显示器或投影仪，
无需软件或其他配置。



轻松的访客连接

只需触摸一下，即可连接任何
wePresent 环境中的访客。



支持 wePresent 功能

使用 wePresent 设备上的高级功能，
例如四分画面投影、笔记、
WebSlides 和会议控制。

规格	
无线传输协议	IEEE 802.11a/b/g/n 5G/2.4GHz IEEE 802.3(10BASE-T)/IEEE 802.3u(100BASE-TX)
数据传输速率	无线: 高达 300Mbps
工作协议	MirrorOp, TCP/IP
IP 配置	自动: DHCP 客户端 手动: 静态 IP 地址
管理	USB 自动配对、基于网络的配置
HDMI 支持	HDMI V1.4 (不支持 HDCP 连接)
无线加密协议	IEEE 标准 64/128 位 WEP WPA/WPA2-PSK
天线	内部 PIFA 天线
传输功率	2dBi
接收灵敏度	802.11b: 11M -76 dBm 802.11n: 65M HT20 -64dBm 802.11g: 54M -67dBm 150M HT40 -61dBm
无线链接范围	最高 300 英尺/100 米 (参考实际环境)
支持的 HDMI 分辨率	HDMI: 1280x720 (720P), 1920x1080 (1080i/1080p)
电源	外部电源适配器 5V DC 输入 1.2A
接口	前侧: HDMI 端口 (输入) 后侧: Micro-USB 端口 x 1 (USB 设备)、RJ-45 LAN 端口、重置按钮
LED	连接状态、播放状态
规格	尺寸: 109 x 106 x 33 mm 重量: 187 g
环境条件	工作温度: 0~40°C 工作湿度: ≤80% 存放温度: -10°C~60°C 存放湿度: ≤90%
产品认证	FCC/CE
保修期	1 年



连接 HDMI 兼容设备



摄像机



视频摄像机



笔记本电脑/PC



文档摄像机



智能手机




DVD 播放器



平板电脑

SHAREPOD 设置指南

1.

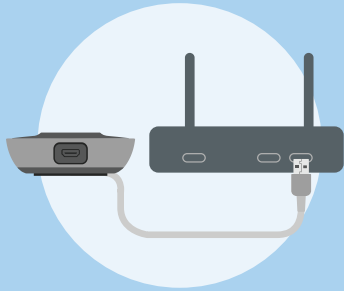

配对 SharePod (首次)
第一次使用 SharePod 时, 您需要通过提供的 micro USB 线缆将其与 wePresent 设备配对。

2.



开启 SharePod
将电源线连接到 SharePod 设备。系统将自动启动并连接到 wePresent 主机。

3.



连接 HDMI 信号源
使用 HDMI 线缆将您的 HDMI 信号源连接到 SharePod。


4.




开始无线共享 HDMI 内容
按 SharePod 上的按钮, 开始无线共享屏幕。

包装内容


1.

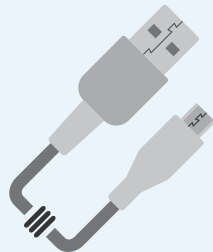

2.



3.

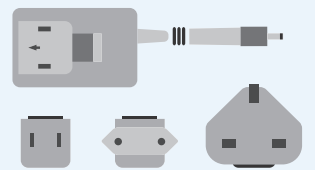

1. Micro USB 线缆
2. SharePod 设备
3. 通用电源适配器